


破断荷重と最大使用力

● ベルト

- 当社のベルトラッシングに使用しております「ベルト」には、安全管理上欠かせない製品破断を示すリミットライン(赤色の線)を入れております。
- リミットライン1本は「10kN」の破断荷重を示します。ベルトのライン面を荷物に接するように装着してご使用頂き、ラインが擦り切れたらベルト交換の目安としてご活用ください。



ベルト番号	①	②	③	④
ベルト幅	50mm	50mm	35mm	25mm
リミット(赤)ライン数	5本	3本	2本	1本
破断荷重	50kN	30kN	20kN	10kN
適合機種	TR50 TR50Z	TR30 TR30B TR30S TC11	TR20 TR20S TC35	TR05 TC08 TC02
自重/m	125g	100g	60g	33g
厚み	2.4mm	2.1mm	1.7mm	1.4mm

● 金 具

- バックル……「ラチェットバックル形状と寸法」をご参照ください。
「カムバックル形状と寸法」をご参照ください。
- 端末金具 …「端末金具一覧」をご参照ください。

● 製 品


- 破断荷重**……引張試験において耐えた最大荷重。
製品破断荷重は構成部品の中で最も低い破断荷重と同一となります。
- 最大使用力**……使用上、安全に負荷できる最大の張力。

○製品の表示板に表示しています**破断荷重の1/4以下**を目安としてください。(JIS B 8850に準拠)

(破断荷重) × 1/4 = (最大使用荷重)

13kN × 1/4 = 3.25kN (約 331kg)

例: TR30-P1-1.0-3.0-P1 (C4・C2・C4)

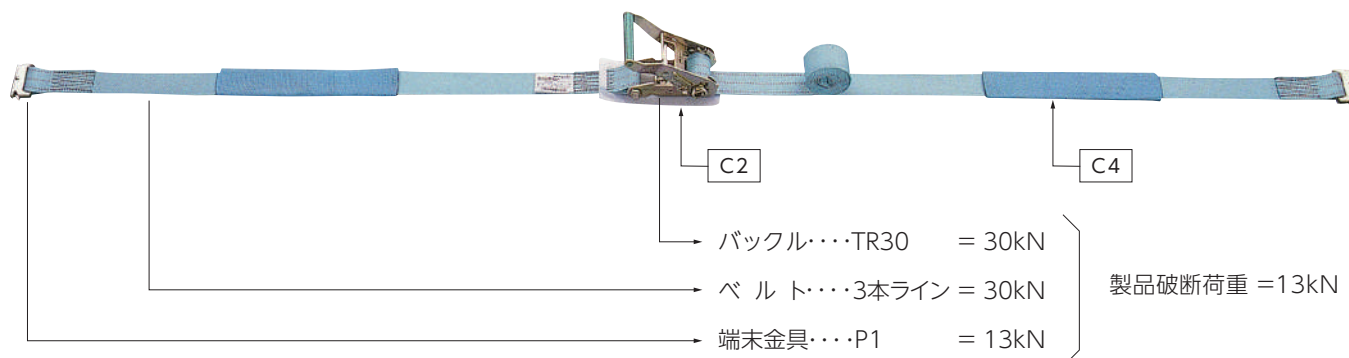

※「C2」及び「C4」は製品強度には直接影響を与えません。